

2XZ-2B · Лаборатория контроля герметичности Ликлаб

Техническое описание · серия 2XZ-B

Тип насоса: Двухступенчатый пластинчато-роторный, маслозаполненный, с прямым приводом

Номинальная быстрота откачки: 2 л/с · 7,2 м³/ч

Предельное парциальное давление: $\leq 4 \times 10^{-2}$ Па

Предельное полное давление: ≤ 1 Па

Частота вращения: 1400 об/мин

Электропитание: 220 / 380 В; по шильдику двигателя

Мощность двигателя: 0,37 кВт

Входное присоединение: KF25 или патрубок Ø30 мм — по исполнению

Уровень шума: 62 дБА; условия измерения в таблице не приведены

Объем масла: 0,8 л

Масса нетто / брутто: 20 / 22 кг

Габариты Д × Ш × В: 480 × 140 × 250 мм


Полное и парциальное давление — разные показатели.

Поставляемое исполнение сверяют с паспортом и монтажным чертежом.

Запрос предложения: mail@leaklab.ru · +7-812-715-00-17

Кривые откачки серии 2XZ-B

2XZ-B · заводские кривые откачки

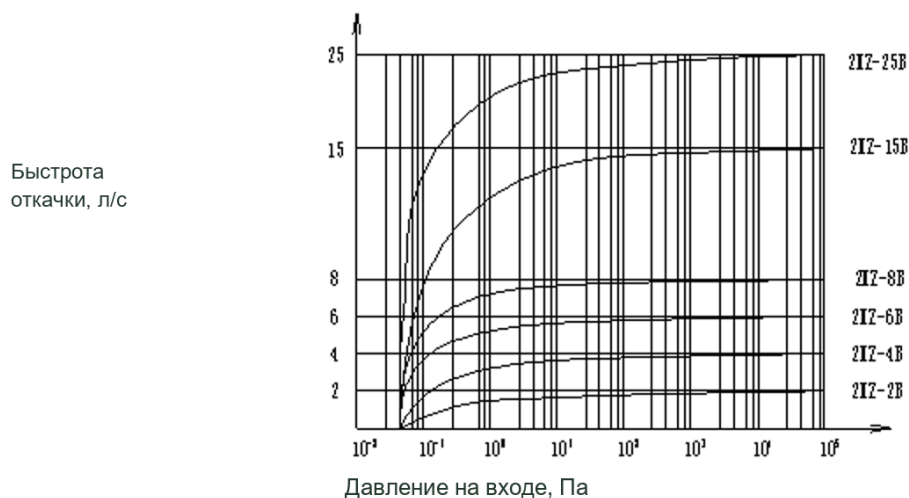

Кривые изготовителя сохранены. Давление по горизонтали — Па.

Горизонтальная шкала логарифмическая. Быстрота откачки — л/с.

Используйте линию с обозначением выбранной модели.

Номинальная быстрота не задаёт время откачки конкретной камеры.

Эффективная быстрота зависит от проводимости трубопровода.


Перед запуском: масло, питание, вращение, герметичность, вентиляция.

Для паров и частиц подбирают отдельную входную защиту.

Газобалласт уменьшает конденсацию пара; влияет на предельное давление.

Период обслуживания определяют по руководству и газовой нагрузке.

Компоновка и монтаж

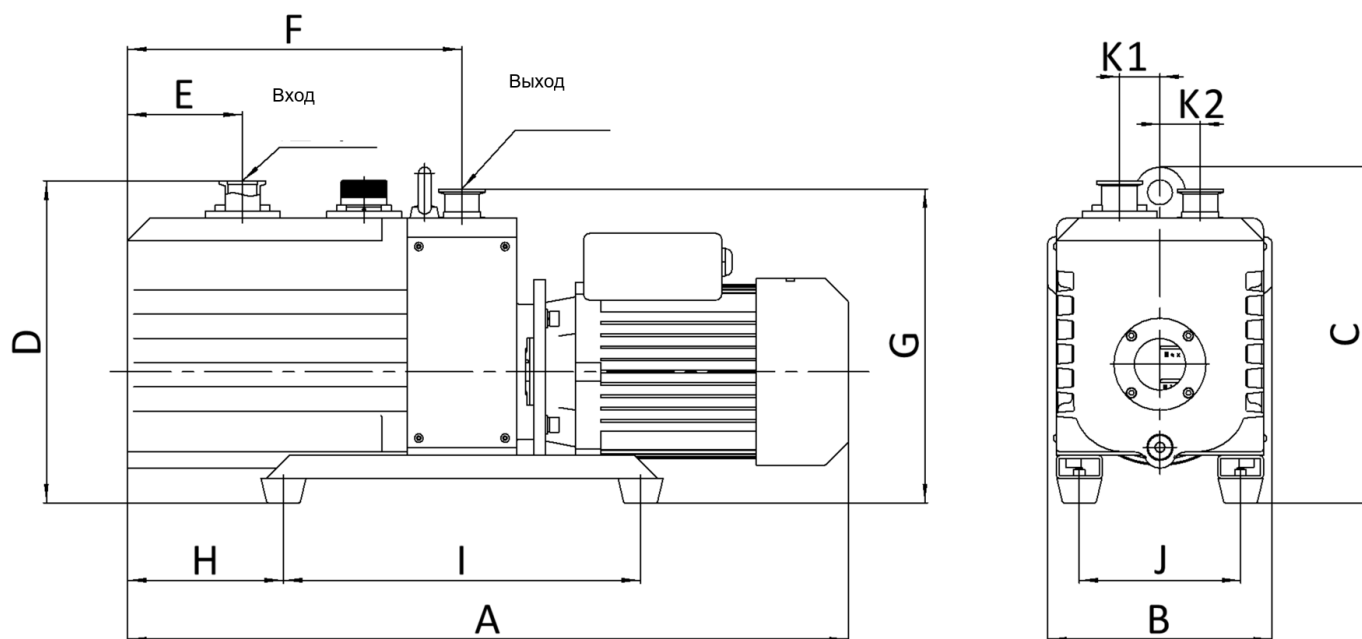

Габариты по сводной таблице: 480 × 140 × 250 мм.

Эскиз семейства не заменяет чертёж поставляемого исполнения.

Монтажные размеры сверяют с чертежом конкретного исполнения.

Монтажная таблица и сводные габариты относятся к разным вариантам.