

ЛИКЛАБ-F360 • 1½" / KF40

Техническая карточка | Лаборатория контроля герметичности Ликлаб | 22.09.2026

Пылевой вакуумный фильтр для задержания твёрдых частиц во всасывающей линии перед насосом.


Параметр	Значение
Исполнение	Номинальный размер входа и выхода 1½"
Резьба корпуса	G1½"
Подключение к системе	KF40 через два переходника G1½" / KF40
Номинальный расход	2,4 м³/мин (144 м³/ч)
Заявленная фильтрация	До 99% для частиц размером 2 мкм, по технической карточке ЛИКЛАБ-F360
Корпус	Стальной, с защитным покрытием
Обслуживание	Съёмная крышка на металлических зажимах; сменный фильтрующий элемент
Диаметр крышки	188 мм
Высота корпуса	167 мм без переходников
Масса корпуса	2,3 кг без переходников

Комплект одного фильтра

Наименование	Количество
Фильтр ЛИКЛАБ-F360, 1½"	1 шт.
Фильтрующий элемент	1 шт., в комплекте фильтра
Переходники G1½" / KF40	2 шт.

Уплотнения, центрирующие кольца и хомуты для линии согласуют отдельно. Наличие и срок поставки подтверждают при заказе.

Размеры корпуса и условия подбора

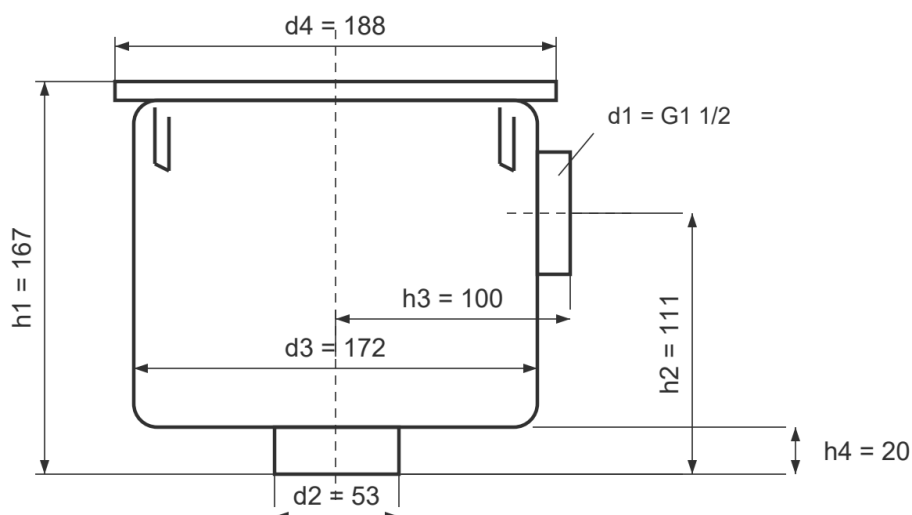

Обозначение	Значение
d1	G1½"
d2	53 мм
d3	172 мм
d4	188 мм
h1	167 мм
h2	111 мм
h3	100 мм
h4	20 мм

Размеры и масса корпуса приведены без переходников. Переходники увеличивают монтажный габарит сборки. Предусмотрите доступ к крышке и место для извлечения элемента.

До 99% при 2 мкм — заявленная характеристика для указанного размера частиц, а не для всех частиц меньшего размера. Метод испытаний в исходной спецификации не приведён.

Номинальный расход не равен гарантированной скорости откачки камеры. Рабочее давление, температура, состав газа и пыли, допустимый перепад давления, материалы элемента и уплотнений требуют согласования для конкретного процесса.

Перед вскрытием остановите насос, изолируйте участок и безопасно выровняйте давление. Очистка или продувка элемента допустима только по инструкции его изготовителя. Повреждённый элемент заменяют.

Подбор и поставка: mail@leaklab.ru | +7 (812) 715-00-17 | leaklab.ru