


Хомут KF CBVAC

Механическая фиксация разъёмных вакуумных соединений. Тип хомута или прижима выбирают под конструкцию фланца.

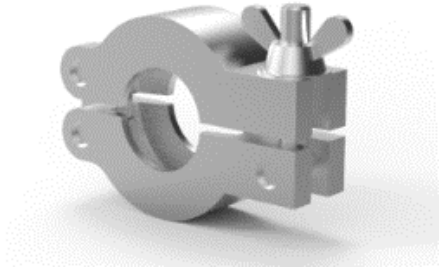

Каталожное изображение семейства CBVAC. На изображении показан представитель серии, конкретная поставка определяется артикулом.

Технические данные и исполнения

Артикул CBVAC	Размер / исполнение	Материал / ответная часть	Масса нетто
7053	DN 10	Алюминиевый сплав	0,15 кг
7054	DN 16	Алюминиевый сплав	0,16 кг
7055	DN 25	Алюминиевый сплав	0,17 кг
7056	DN 40	Алюминиевый сплав	0,2 кг
7057	DN 50	Алюминиевый сплав	0,25 кг

Подбор и комплектация

Проверьте стандарт фланца, размер, резьбу и требуемое количество прижимов на соединение. Зажим не заменяет центрирующее и уплотнительное кольца. Усилие и порядок затяжки задаются документацией соединения; произвольный момент затяжки может повредить фланцы.

Наличие, срок и комплектность согласуются в предложении.

Перечень вакуумных компонентов CBVAC, строки 362-366

Открыть карточку и связанные компоненты на leaklab.ru