


Медная прокладка CF CBVAC

Металлическая прокладка для уплотнения соединения CF. В таблице приведены отдельные артикулы и типоразмеры из перечня CBVAC.

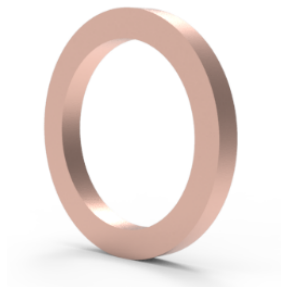

Каталожное изображение семейства CBVAC. На изображении показан представитель серии, конкретная поставка определяется артикулом.

Технические данные и исполнения

Артикул CBVAC	Размер / исполнение	Материал / ответная часть	Масса нетто
7355	DN 16, A = 21,3, B = 16,2 мм	Бескислородная медь	0,01 кг
7356	DN 25, A = 34,9, B = 25,6 мм	Бескислородная медь	0,01 кг
7357	DN 35, A = 48,1, B = 36,8 мм	Бескислородная медь	0,02 кг
7358	DN 50, A = 61,6, B = 52 мм	Бескислородная медь	0,02 кг
7359	DN 63, A = 82,4, B = 63,6 мм	Бескислородная медь	0,05 кг
7360	DN 80, A = 99, B = 82 мм	Бескислородная медь	0,07 кг
7361	DN 100, A = 120,5 мм; B уточнить по чертежу	Бескислородная медь	0,07 кг
7362	DN 150, A = 171,3, B = 152,5 мм	Бескислородная медь	0,1 кг
7363	DN 200, A = 222,1, B = 203,3 мм	Бескислородная медь	0,14 кг
7364	DN 250, A = 273,1, B = 254 мм	Бескислородная медь	0,2 кг

Подбор и комплектация

Подбирайте прокладку по геометрии ответных фланцев CF. После разборки обычно устанавливают новую прокладку. Чистоту, состояние ножевых кромок, последовательность затяжки и режим прогрева проверяют по документации фланца; одного обозначения DN для оценки всего узла недостаточно. В исходном перечне для артикула 7361 размер B напечатан неоднозначно; его необходимо подтвердить по чертежу перед заказом.

Наличие, срок и комплектность согласуются в предложении.

Перечень вакуумных компонентов CBVAC, строки 113-122

[Открыть карточку и связанные компоненты на leaklab.ru](#)