


Двойной зажим ISO-K (LF) CBVAC

Механическая фиксация разъёмных вакуумных соединений. Тип хомута или прижима выбирают под конструкцию фланца.

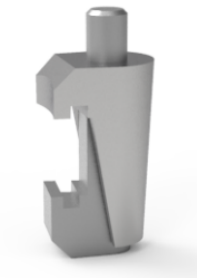

Каталожное изображение семейства CBVAC. На изображении показан представитель серии, конкретная поставка определяется артикулом.

Технические данные и исполнения

Артикул CBVAC	Размер / исполнение	Материал / ответная часть	Масса нетто
7737	M8	Алюминиевый сплав	0,15 кг
7738	M10	Хромированная сталь	0,2 кг
7739	M12	Хромированная сталь	0,25 кг

Подбор и комплектация

Проверьте стандарт фланца, размер, резьбу и требуемое количество прижимов на соединение. Зажим не заменяет центрирующее и уплотнительное кольца. Усилие и порядок затяжки задаются документацией соединения; произвольный момент затяжки может повредить фланцы.

Наличие, срок и комплектность согласуются в предложении.

Перечень вакуумных компонентов CBVAC, строки 372-374

[Открыть карточку и связанные компоненты на leaklab.ru](#)