


Экстракционный электрод 3G.2 (P/N 119641)

Функция в масс-спектрометре, диагностика
и восстановление чувствительности
измерительной ячейки ASM.



Назначение и идентификация детали

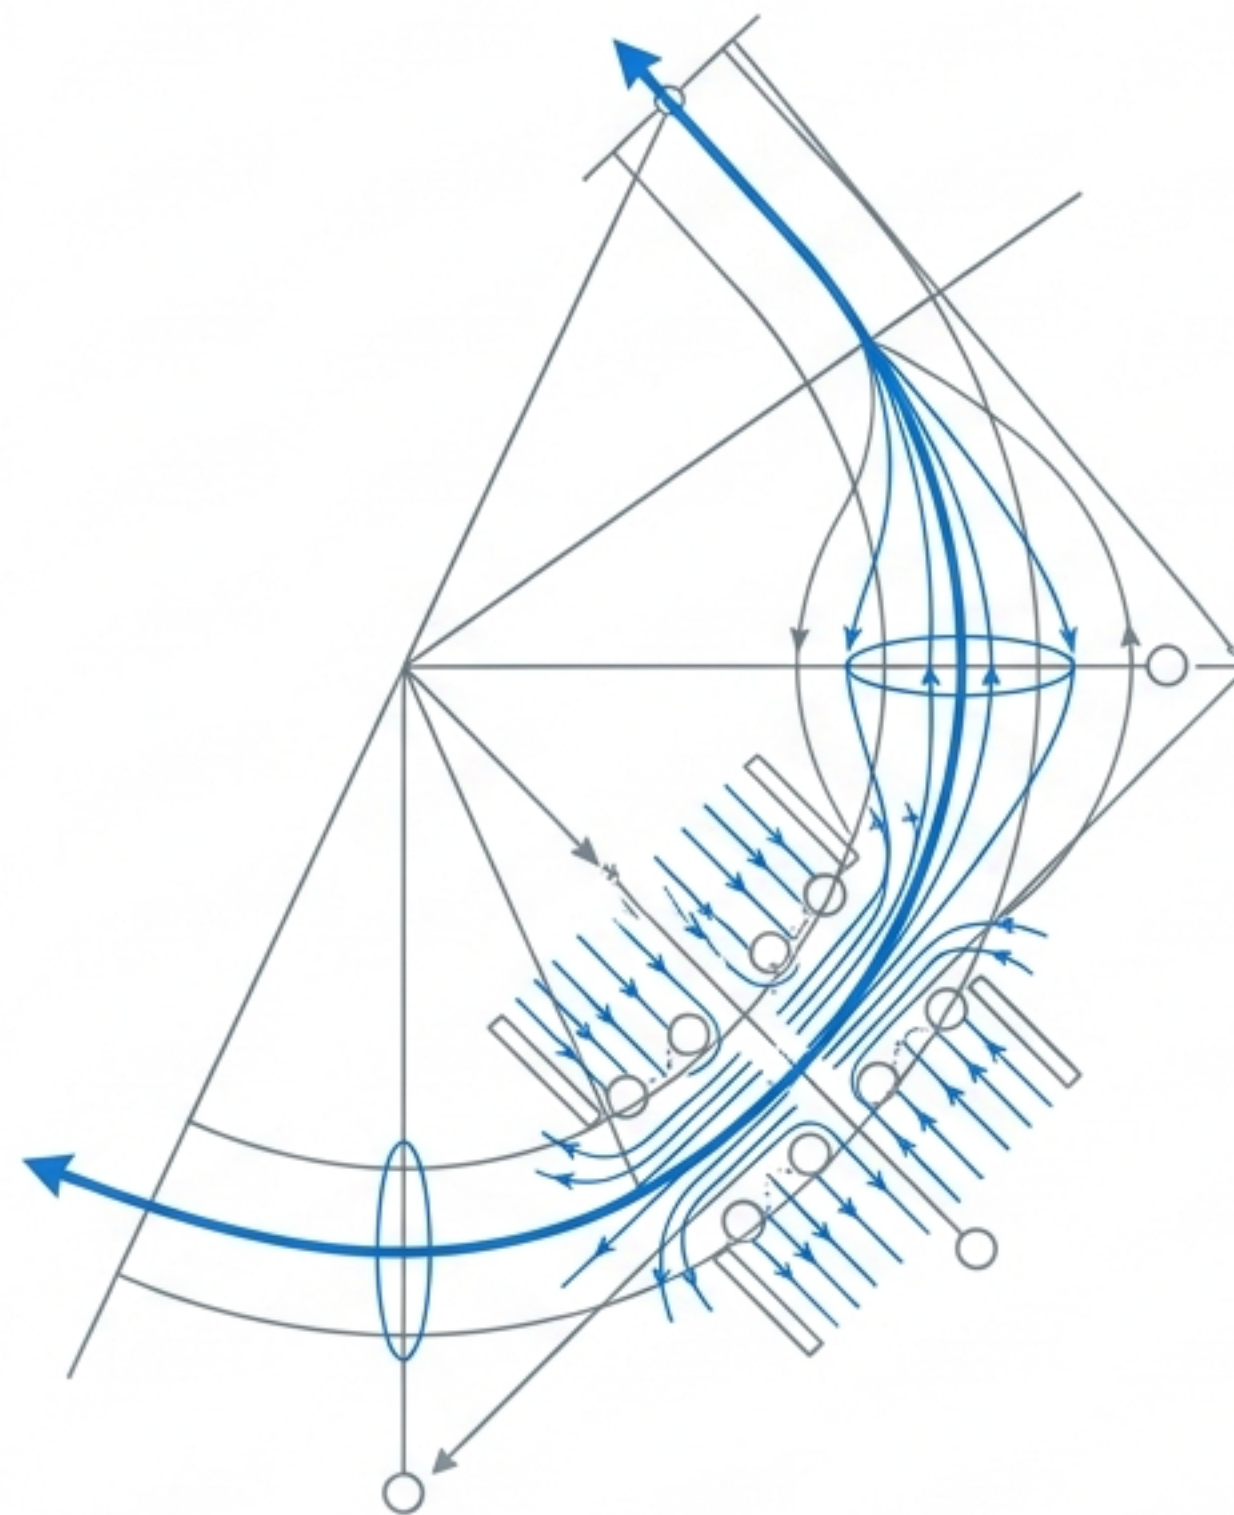


**Официальное название
(по руководству E068):**

Экстракционный электрод ячейки 3G.2 (P/N 119641).



**Рыночные искажения
(ОШИБОЧНО):**

«Электронный коллектор 3G.2»
или «катод».
Использование некорректных терминов ведет к ошибкам заказа.

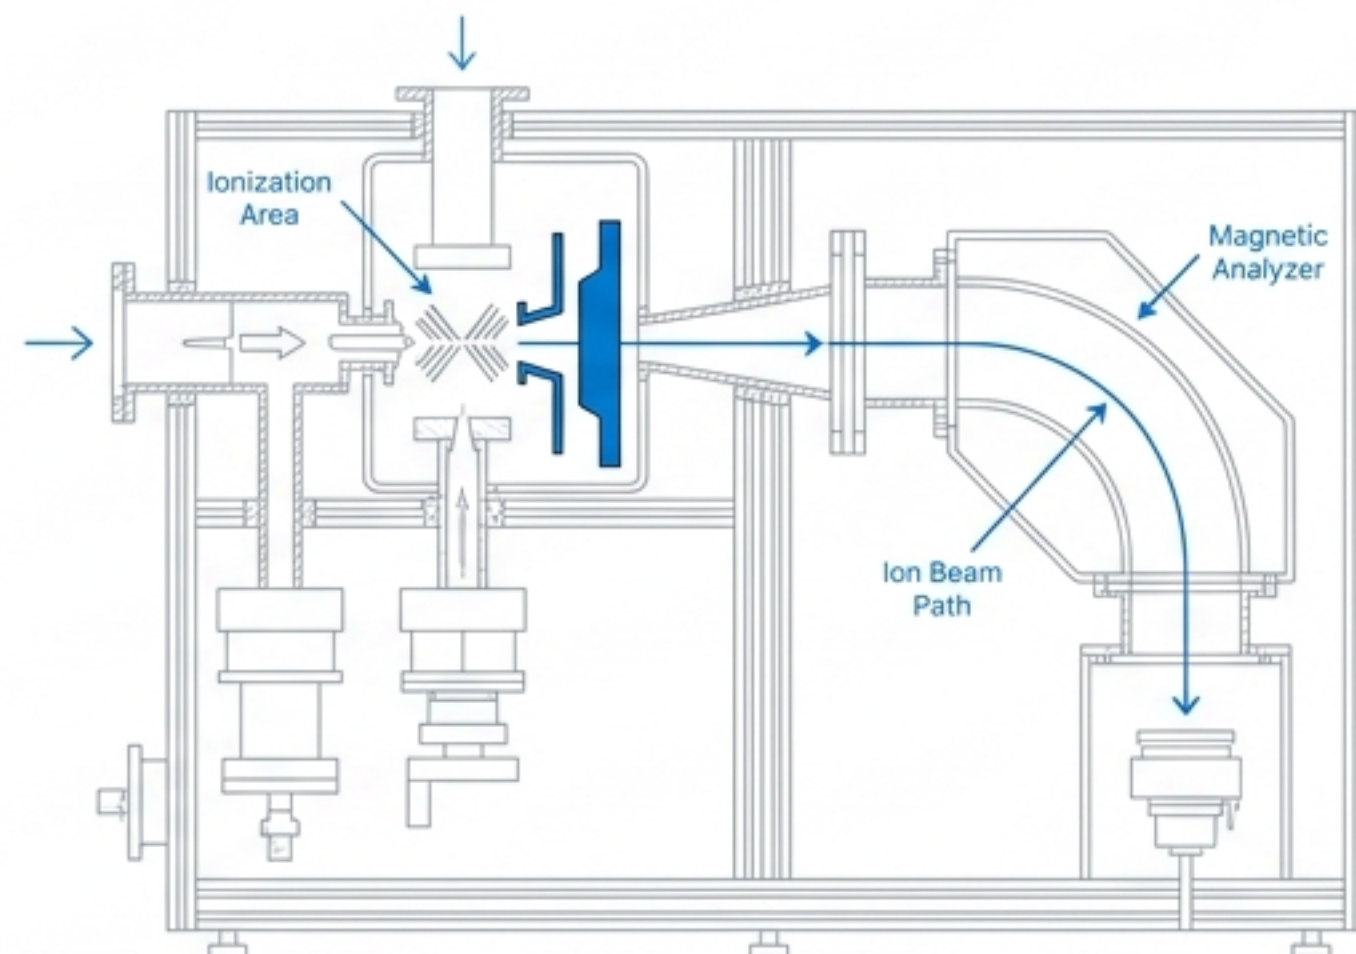

Функция:

Формирование электрического поля для извлечения ионов гелия из области ионизации и их направления в магнитный анализатор. Электрод не испускает электроны и не является калиброванной течью.