


Гелит-1 No2474

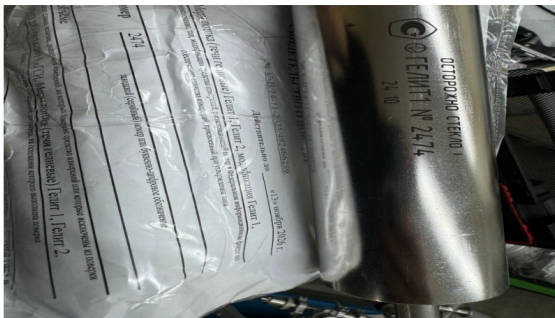

Гелит-1 №2474

Технические характеристики

Изделие / исполнение	Гелит-1 No2474
Размещение запаса	Склад лаборатории, Санкт-Петербург
Количество на дату перечня	1 шт.
Дата сведений о наличии	29.09.2026
Подтверждённые сведения об исполнении	Индивидуальный поток $6,47 \times 10^{-9}$ Па·м ³ /с при $(27,0 \pm 0,5)$ °С. Поверка 14.11.2025; до 13.11.2026. Значение потока относится к дате поверки или калибровки; параметры и документы — в реестре экземпляров.

Проверка гелиевого течеискателя

Гелит-1 No2474

Индивидуальный поток $6,47 \times 10^{-9}$ Па·м³/с при $(27,0 \pm 0,5)$ °С. Поверка 14.11.2025; до 13.11.2026. Значение потока относится к дате поверки или калибровки; параметры и документы — в реестре экземпляров.

Комплектность конкретного экземпляра фиксируем в техническом предложении.

Характеристики и исполнение

Параметры, не указанные в таблице, уточняем по паспорту и чертежу выбранного исполнения. Характеристики аналогичных изделий не являются характеристиками этого компонента. Свободный остаток и дату отгрузки подтверждаем перед заказом.

Назначение и принцип работы

Контрольная течь задаёт поток гелия для проверки чувствительности и настройки течеискателя. Значение потока относится к условиям, указанным в документе на конкретный экземпляр. Номинальное название модели не заменяет данные паспорта.

Как подобрать исполнение

Сверьте значение потока, единицы, температуру и тип подключения. Для конкретной течи учитывайте серийный номер и действующие документы. Течение через капилляр и диффузионный элемент могут иметь разные температурные зависимости.

Монтаж и обслуживание

Выдержите течь при предусмотренной температуре. Подключайте без дополнительных неконтролируемых утечек. Не изменяйте настройки или конструкцию эталонного элемента без разрешённой процедуры. Записывайте условия проверки и фактическое значение потока.

Проверка перед вводом в работу

Сопоставьте поставленное исполнение с согласованной спецификацией. Проверьте обозначение, присоединения и комплектность. Для вакуумного узла после сборки выполняют контроль герметичности в рабочей схеме; для измерительного прибора — проверку работоспособности и предусмотренную документацией метрологическую процедуру. Условия проверки и результат фиксируют в документах предприятия.

Описание модели, документы и материалы →

Связанные исполнения

- Гелит-1 No2842
- Гелит-2 No245
- Гелит-2 No421
- Pfeiffer Vacuum 109241 NoFC25000826
- Pfeiffer Vacuum 109241 NoFC23004194

Подготовка технического предложения

Укажите количество, рабочую среду, условия процесса и обозначение ответного узла. Для замены приложите фотографию шильдика и присоединения. Ликлаб согласует исполнение и комплектность, подберёт совместимые компоненты и определит необходимые проверки перед вводом в эксплуатацию.

Страница изделия: <https://leaklab.ru/stock/spec/lab-d7b0c8ea99e1/>