


Угловой тройник KF CBVAC

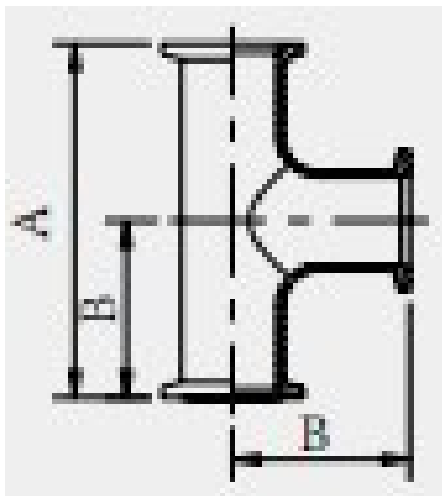

Технические характеристики

Артикул CBVAC	Размер / исполнение	Материал / ответная часть	Масса нетто
7103	DN 10	Нержавеющая сталь 304	0,18 кг
7104	DN 16	Нержавеющая сталь 304	0,2 кг
7105	DN 25	Нержавеющая сталь 304	0,35 кг
7106	DN 40	Нержавеющая сталь 304	0,6 кг
7107	DN 50	Нержавеющая сталь 304	0,7 кг

Соединение участков вакуумной магистрали, изменение направления потока или подключение оборудования и измерительных портов.

Чертёж семейства из каталога CBVAC; размеры проверяют по исполнению. На изображении показан представитель серии, конкретная поставка определяется артикулом.

Технические данные и исполнения

Подбор и комплектация

Согласуйте стандарт и размер каждого конца, монтажные габариты и материал. Для переходника важны оба присоединения, для тройника и крестовины — все ответвления. При расчёте откачки учитывают длину, сечение и проводимость узла. Уплотнения, зажимы и болты заказывают в согласованной комплектности.

Наличие, срок и комплектность поставки подтверждаются в предложении. Для подбора приложите схему вакуумного тракта, чертёж присоединений и требования к рабочей среде.

Скачать технический PDF

Перечень вакуумных компонентов CBVAC, строки 384–388. Общий технический каталог Ликлаб .

Смежные компоненты

Подобрать исполнение

Ликлаб: mail@leaklab.ru · +7-812-715-00-17 . Укажите модель или артикул и количество.

Применение в вакуумной системе

Тройник создаёт ответвление от основной вакуумной магистрали. Боковой порт используют для измерительной линии, напуска газа или подключения дополнительного узла. Поток распределяется по ветвям в зависимости от их проводимости и подключённого оборудования.

Подбор и монтаж

При подборе учитывайте проход каждого порта и место для снятия хомутов. Длинная или узкая измерительная ветвь замедляет установление давления у датчика. Насос и тяжёлые приборы закрепляйте на собственных опорах: тройник не должен воспринимать их вес.

Страница изделия: <https://leaklab.ru/product/vakuumnaya-armatura/fitingi-cbvac/cbvac-7103-series/>